



Start med at montere netstrammerne ved, at trække snoren gennem hullerne og slå en knude, som vist her over.

Saml netstolperne. Hver stolpe består af to rør. Bundpropperne monteres hvis nettet skal opsættes med barduner på f.eks en græsplæne.


Stolperne leveres med kroge placeret som på billedet. Ønskes en anden højde flyttes krogene.

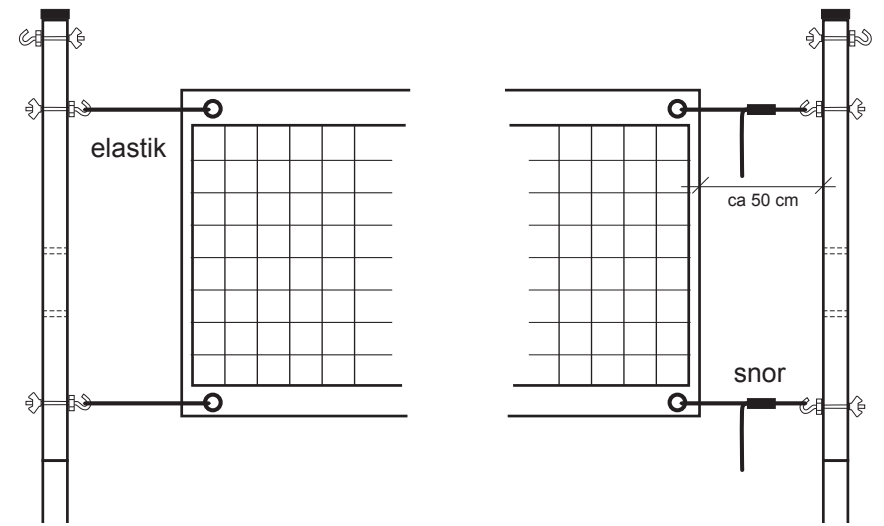

Mens stolperne ligger på jorden sættes nettets elastikker på den ene stolpes kroge, mens snorene med snorstop hægtes på den anden stolpes kroge. Inden snorsiden hægtes på fastgøres snoren i snorstoppet, så der er ca. 50 cm mellem net og stolpe

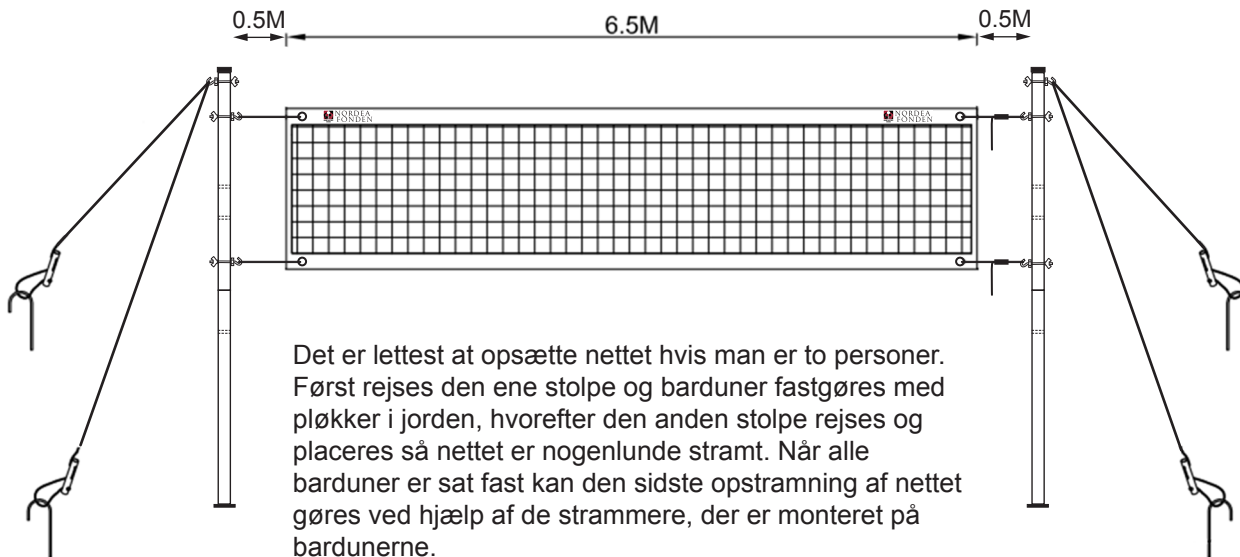

Det er lettest at opsætte nettet hvis man er to personer. Først rejses den ene stolpe og barduner fastgøres med pløkker i jorden, hvorefter den anden stolpe rejses og placeres så nettet er nogenlunde stramt. Når alle barduner er sat fast kan den sidste opstramning af nettet gøres ved hjælp af de strammere, der er monteret på bardunerne.

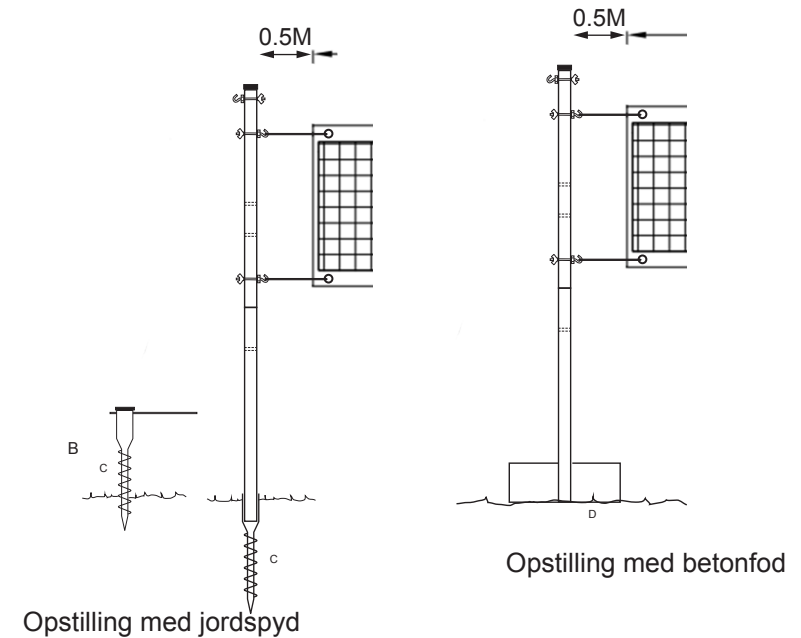

Opstilling med jordspyd

Opstilling med betonfod